

鉄筋からのセパレーター取付け金物


セパグリッパ[®] PAT.

鉄筋にがっちりグリッパ
簡単に取付け可能

コンクリートの
充填性をアップ



※直交方向については、切欠き側をさけてください。(注意事項参照)

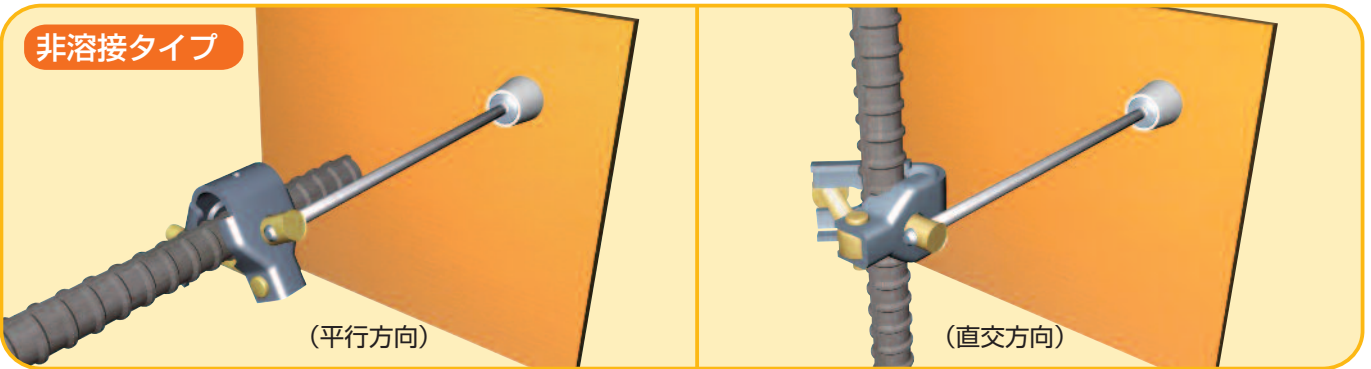

製品仕様

品名	セパグリッパS	セパグリッパSW	セパグリッパM	セパグリッパMW	セパグリッパLW
適応鉄筋径	D13~D16(D10) ▲注意	D13~D16(D10)	D19~D29	D19~D29	D32~D38
セパレーターサイズ	W5/16・W3/8	-	W5/16・W3/8	-	-
製品形状					
▲注意 締付けトルク N・m (kgf・cm)	20 (200)				
▲注意 許容荷重 kN (kgf)	平行方向	5 (500)	-	5 (500)	-
	直交方向	3 (300)	-	3 (300)	-

▲注意 溶接タイプの許容荷重は、溶接の技量によって左右されますので、表記しておりません。

▲注意 セパグリッパSをD10で使用する場合には、3kN以下の許容荷重でご使用ください。

取付方法

① 鉄筋にセパグリッパをはめ込み、ナットをラチェット等の工具で締め込む。(締込みトルク:20N・m程度)

② セパレーター接続用ナットにセパレーターを螺合し、壁厚に対してセパレーターの出入りを調整します。

(取付け状況)

セパグリッパ セパレーター

セパグリッパ セパレーター

ナット Sサイズ Mサイズ

平行方向 直交方向

用途

- ・基礎型枠、耐圧盤型枠
- ・ボックスカルバートのスラブ外壁部分 等

セバグリップ


品名	適応鉄筋径	適応セパレーター	単位質量 (kg)	梱包質量 (kg)	入数 (個数)	荷姿	コード
セバグリップS8	D13・D16 (D10)	W5/16	0.164	16.4	100	ケース	
セバグリップS9		W3/8	0.162	16.2	100	ケース	
セバグリップSW		—	0.146	14.6	100	ケース	
セバグリップM8	D19~D29	W5/16	0.239	12.0	50	ケース	
セバグリップM9		W3/8	0.237	11.9	50	ケース	
セバグリップMW		—	0.226	11.3	50	ケース	
セバグリップLW	D32~D38	—	0.223	11.2	50	ケース	

セバグリップ使用上の注意事項

- ▲ **注意** ナットを20N・m (200kgf・cm) 程度で締付け、必ず許容荷重以内で使用してください。
- ▲ **注意** 直交または平行以外の角度に対する許容荷重は、直交方向の荷重以内でご利用ください。
- ▲ **注意** 許容荷重の数値は、セバグリップ本体の強度であり、鉄筋の配筋状況による変形は考慮していませんのでご注意ください。
- ▲ **注意** 締付けトルクの数値は、20cmのラチェットレンチで10kgの重りを持ち上げる程度の力です。
- ▲ 鉄筋に取付ける際、ボルト頭部が突出しますので、そのかぶり方を考慮して、ボルトの向きには十分注意してください。
- ▲ セバグリップM、MWは図-1の示す位置に鉄筋を合わせてください。

溶接する場合

- ▲ **注意** セパレーターを本体に溶接する場合は、鉄筋への取付け前に行ってください。
- ▲ **注意** 鉄筋に取付けられた本体にセパレーターを後付け溶接する場合は、溶接熱で初期トルクが低下する恐れがありますので、溶接終了後の冷めた時点でナットを必ず増し締めしてください。
- ▲ **注意** セパレーターを溶接する場合には、エア抜き孔を塞がない位置に行ってください。
- ▲ **注意** セパレーターを溶接する場合は、図-2に示す通りに溶接できない方向があります。溶接は、必ず溶接の有資格者が確実に行ってください。

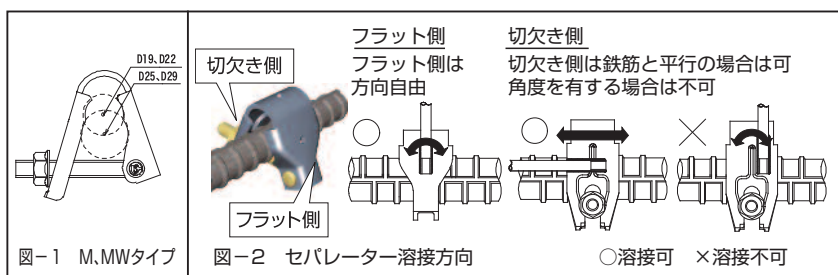

カタログの使用にあたって

- ▲ 一般的な注意を喚起する表示
- ▲ **注意** 取り扱いを誤った場合に人が傷害を負うか、または物理的傷害が発生する危険な状態を生じることが想定される場合に表示してあります。
- ▲ **注意 (共通事項)**
 - セパレーターの螺合長が短い場合 (W5/16及びW3/8で11.5mm以下) には所定の強度が確保できませんのでご注意ください。
 - 使用前に製品を確認して損傷等がないことをご注意してください。
 - 本製品の使用目的以外には使用しないでください。
 - 施工にあたっては仕様および使用上の注意を確認の上、取扱いに十分注意して行ってください。
 - 許容荷重はセパレーターに弊社の丸セバを使用した場合の数値であり、丸セバ以外のセパレーターの使用を保証するものではありません。

免責事項

- 本製品に問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させていただきます。
- 本カタログに記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
 - 本カタログに記載した事項に反した施工が行われた不具合。
 - 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
 - 施工業者による施工・取扱いに起因する不具合。
 - 引渡し後、製造・仕様・性能の改変を行い、これに起因する不具合。
 - 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合。
 - 瑕疵 (かし) を発見後、すみやかに届けがされなかった場合。



岡部株式会社

okabe 〒131-8505 東京都墨田区向島4-21-15
TEL 03-3621-1611 FAX 03-3621-1616
http://www.okabe.co.jp

北海道支店	☎011(812)1201	東京支店	☎03(3623)6441	中四国支店	☎082(254)4811	九州支店	☎092(624)5871
東北支店	☎022(288)7161	東京営業部	☎03(3623)8181	広島営業部	☎082(254)4811	福岡営業部	☎092(624)5886
福島事務所	☎024(932)2858	千葉営業部	☎043(238)1580	岡山営業部	☎086(273)5671	北九州営業部	☎093(481)6633
盛岡営業部	☎019(637)7311	横浜営業部	☎045(651)1741	徳山営業部	☎0834(29)7040	大分営業部	☎097(552)6767
信越支店	☎025(287)7711	名古屋支店	☎0568(71)6321	山陰営業部	☎0853(24)9856	長崎営業部	☎095(882)8282
新潟営業部	☎025(287)7711	静岡営業部	☎054(263)8881	四国営業部	☎087(841)0011	宮崎営業部	☎0985(29)4965
長岡営業部	☎0258(33)2945	北陸営業部	☎076(238)7353	高松事務所	☎087(841)0011	鹿児島営業部	☎099(260)0120
長野営業部	☎0268(25)1266	関西支店	☎072(964)4123	松山事務所	☎089(943)5181	沖縄支店	☎098(856)2700
北関東支店	☎0480(25)5656	大阪営業部	☎072(964)4123				
営業部	☎0480(25)5656	兵庫営業部	☎078(975)6611				
つくば事務所	☎029(857)3941	京滋営業部	☎0774(43)2200				

●特約店

本カタログに表示するセバグリップ、丸セバは岡部株式会社の登録商標です。このカタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告なく変更することがあります。なお、カタログの制作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等により生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。