


『無臭元消臭シート K230』の使用方法 フレコンバック(トンパック)版

【フレコンバックでの使用方法】

フレコンバックを牡蠣殻等の廃棄物の仮置として使用する場合、『消臭シート』をフレコンバックの底部に敷き、その上から牡蠣殻等を入れます。また上部にも『消臭シート』で覆い、上部からの悪臭を抑制します。新たに便袋を入れる際は、『消臭シート』をめくって入れ、元に戻してください。

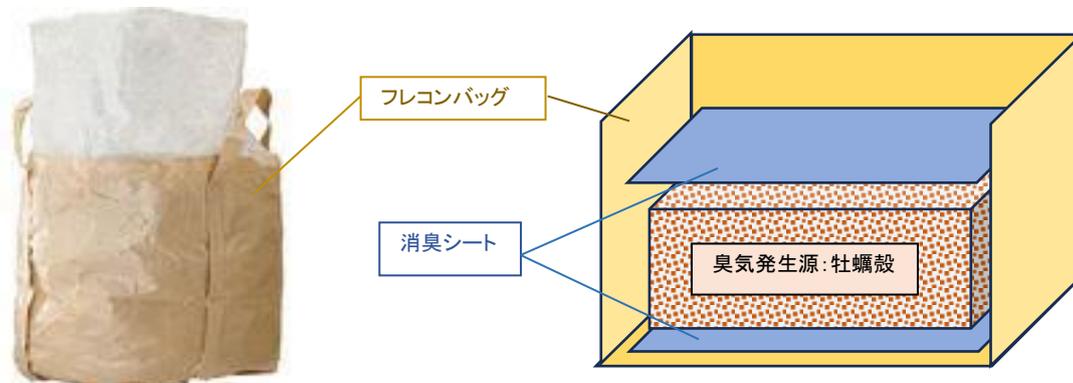

【使用法】

① シートを約1mでカットします



② トンパック底部に1枚敷く



③ 剥がした牡蠣殻等をシートの上に回収



④ 牡蠣殻の上にもう一枚敷く



⑤ 必要に応じて上から散水



⑥ 浸出水にも効果があります

