

手軽に抗ウイルス化!

手すりの取替工事は必要ありません。



抗ウイルス対応管本丸バー

手ずりカバーTJ シリーズ


8時間で

99% _{以上の} 抗ウイルス効果

従来の樹脂と抗ウイルス剤配合の樹脂を明所と暗所に分けて 試験を行いました。

2 時間ほどで徐々に効果を発揮し、8 時間後には 99% 以上の抗ウイルス効果が観測されました。



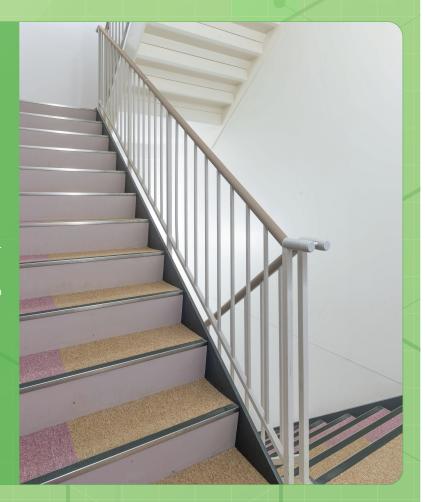

既存の手すりに取り付ければ、抗ウイルス効果のある手すりに進化します。 樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりにも対応可。対応径の種類も増えました。



※取付けイメージです。実際の製品とは多少異なります。

簡単取り付け

既存の金属製手すりに、パチンとはめ込む簡単施工 です。ズレ防止に両面テープと接着剤を使用します。

品名

TJ-34: ϕ 34 用 TJ-38: ϕ 38 用 TJ-40: ϕ 40 用 TJ-42: ϕ 42.7 用

材 質

手 す り カ バ ー / 耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質 樹脂(抗ウイルス剤入り)

端 部 カ バ ー / 硬質樹脂

仕 様

定 尺 / 2.5m

対 応 手 摺 径 / φ34mm、φ38mm、φ40mm、φ42.7mm

※直線部のみに対応

※コーナー部は縁切施工になります。

カラー







対応手すり径


手すり径は φ34mm、φ38mm、φ40mm、φ42.7mm に対応。




※上記以外の径にも対応可能です。詳しくは別紙の「手すり径対応表」をご確認ください。

効果をサーモグラフで検証

-20℃のステンレス手すりを、カバー有りと無しで 握り比べます。手の表面温度を比較してみると、カ バー有りの方が熱伝導率が低い事がわかります。

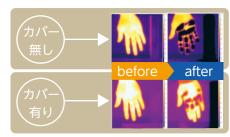

※暗い色になるほど低温を表します。

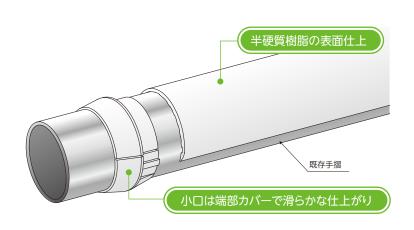

手すりカバーのご注文・お問い合わせは

() ナカ工業株式会社 https://www.naka-kogyo.co.jp

札 幌 支 店 Tel.011-662-7611 仙 台 支 店 Tel.022-239-2511 新潟 営 業 所 Tel.025-243-5751 さいたま支店 Tel.048-871-3600 千 葉 営 業 所 Tel.043-227-6231 東 京 支 店 Tel.03-5826-2710 立川営業所 Tel.042-523-9211 横浜営業所 Tel.045-988-1801 名古屋支店 Tel.052-709-7771 金沢営業所 Tel.076-223-8388

大阪 支店 Tel.06-6886-8966 広島支店 Tel.082-527-1020 高松 営業 所 Tel.087-869-9885 福岡支店 Tel.092-452-8611 鹿児島営業所 Tel.099-256-7766 香 港 支 店 Tel.852-25668018 シンガポール支店 Tel.65-66353393

リフォーム・修繕のお問い合わせは

マーナカ・テクノナタル株式会社 Tel.03-5826-0603